

Entsorgung Von Elektro- Und Elektronikaltgeräten (WEEE) In Der Europäischen Union Und Anderen Ländern Mit Abfalltrennsystemen

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen Sie es an einem entsprechenden Sammelpunkt für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen zum Umweltschutz bei und verhindern möglicherweise negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die ungeeignete Entsorgung aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten verursachen kann. Weitere Informationen, wo Sie Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorgungsbetrieb oder im Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Wenden Sie sich an weee@microsoft.com, wenn Sie zusätzliche Informationen zur WEEE erhalten möchten.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Dieses Gerät ist für den Gebrauch in allen EU- und EFTA-Ländern gedacht.

Um die Konformitätsanforderungen zur HF-Exposition zu erfüllen, darf dieses Gerät nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Hiermit erklärt die Microsoft Corp., dass sich dieses Xbox 360 Zubehör in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EEC, der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC befindet.

Es gelten die folgenden Standards:

EMV:

- EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Funk:

- EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) u. EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
- EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)
- EN 50371 (2002)

Sicherheit:

- IEC 60950 (1999 3. Ausgabe)



Achtung

Hochfrequenzstrahlung

Um die Konformitätsanforderungen zur HF-Exposition zu erfüllen, muss zwischen der Antenne dieses Geräts und allen Personen ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder Sender aufgestellt oder betrieben werden.

COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Internet-Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Benutzer sind verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenabfragesystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht.

Es ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. Patentanmeldungen, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft eingeräumt.

© 2007 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE sowie die Logos von Xbox und Xbox LIVE sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

erfahren, sehen Sie in der mit dem Spiel mitgelieferten Dokumentation nach.

Achtung

Wenn Sie das Lenkrad ganz nach links oder rechts drehen, sollten Sie es nicht über die Drehgrenze hinaus bewegen. Die Aufwendung übermäßiger Kraft, nachdem das Lenkrad stoppt, führt nicht dazu, dass es sich weiter bewegt, sondern kann dazu führen, dass Sie das Lenkrad aus seiner Position ziehen.

Pedale

Das Pedalteil hat zwei Pedale: rechts (Gas) und links (Bremsen). Das Pedalteil wird von Ihren Fersen gehalten, Sie können es jedoch im rechten Winkel gegen einen Gegenstand oder eine Wand stellen.

Erweiterungsanschluss

Mit dem Erweiterungsanschluss (mit 2,5-mm-Audio-Anschluss) am Lenkrad können Sie Erweiterungsgeräte wie das Xbox 360 Headset (separat erhältlich) an das Lenkrad anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Erweiterungsgeräts.

Das Lenkrad ist außerdem kompatibel mit dem Wireless Headset für Xbox 360 (separat erhältlich).

Hörverlust

Hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum bei der Verwendung eines Headset kann zu vorübergehendem oder ständigem Hörverlust führen. Nicht zugelassene Headsets von Fremdfirmen können eine höhere Lautstärke als zugelassene Xbox 360 Headsets produzieren.

IHR LENKRAD REINIGEN

Reinigen Sie das Lenkrad nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Die Verwendung von Reinigungslösungen kann Ihr Lenkrad beschädigen.

FEHLERBEHEBUNG

Falls Probleme auftreten, versuchen Sie die folgenden Lösungsmöglichkeiten.

Das Lenkrad funktioniert nicht

Schalten Sie das Lenkrad aus, indem Sie die Xbox Guide-Taste oder die Start-Taste drücken, und schließen Sie das Lenkrad an Ihre Konsole an. Wenn sich die Konsolenlampchen beim Anschließen länger als 15 Sekunden drehen:

- Bewegen Sie das Lenkrad näher an die Konsole heran.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist oder dass die Batterien ungebraucht sind (wenn Sie Batterien verwenden).
- Sorgen Sie dafür, dass sich die Konsole und das Lenkrad mindestens drei Meter entfernt von Metallgegenständen wie Aktenschränken und Kühlschränken befinden.
- Metalldekorationen oder Sticker an der Konsole oder am Lenkrad können die Leistung des Lenkrads beeinträchtigen. Entfernen Sie die Dekorationen und versuchen Sie die Verbindung erneut.
- Achten Sie darauf, dass die Vorderseite der Konsole in Richtung des Lenkrads und von nahe gelegenen Wänden weg zeigt.
- Drahtlose Telefone (2,4 GHz), drahtlose LANs, drahtlose Videosender, Mikrowellengeräte, einige Handys und Bluetooth-Headsets können den Betrieb des Lenkrads stören. Schalten Sie diese aus oder trennen Sie sie und versuchen Sie die Verbindung erneut.
- Falls Sie Batterien verwenden und keine dieser Möglichkeiten funktioniert, schalten Sie Ihre Konsole aus, nehmen die AA-Batterien oder die aufladbare Batterie für Xbox 360 aus dem Lenkrad, legen sie wieder ein und wiederholen die Schritte unter „Ihr Lenkrad verbinden“.

WENN SIE WEITERE HILFE BENÖTIGEN

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox-Kundensupport an:

- Österreich: 0800 281 360
(TTY-Benutzer: 0800 281 360)
- Deutschland: 0800 181 2968
(TTY-Benutzer: 0800 181 2975)
- Schweiz: 0800 83 6667
(TTY-Benutzer: 0800 83 6668)

Bringen Sie die Xbox 360 Konsole oder das Zubehör nur zur Reparatur oder Wartung zu Ihrem Händler, wenn Sie von einem Vertreter des Xbox-Kundensupports dazu aufgefordert werden.

Versuchen Sie keine selbständigen Reparaturen

Versuchen Sie nicht, die Xbox 360 Konsole, das Netzteil oder das Zubehör in irgendeiner Weise zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Es kann sonst zu ernsthaften Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer kommen oder die Garantie kann erlöschen.

Ihre Konsole und das Lenkrad einschalten

Um die Konsole und das Lenkrad einzuschalten, halten Sie die Xbox Guide-Taste oder die Start-Taste gedrückt.

Ihre Konsole und das Lenkrad ausschalten


Um Ihre Konsole und das Lenkrad auszuschalten, halten Sie die Xbox Guide-Taste an Ihrem Lenkrad drei Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie anschließend, ob Sie nur Ihr Lenkrad oder sowohl Ihr Lenkrad als auch Ihre Konsole ausschalten möchten. (Wenn Sie die Konsole wählen, werden die Konsole und alle angeschlossenen Lenkräder ausgeschaltet.)

Um nur Ihre Konsole auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste auf Ihrer Konsole.

HINWEISE

- Wenn Sie Ihre Konsole ausschalten, ist das Lenkrad beim nächsten Einschalten immer noch verbunden.
- Das Lenkrad ist nur mit jeweils einer Konsole verbunden. Sie können jederzeit eine Verbindung mit einer neuen Konsole aufbauen, aber die Verbindung zur vorher verbundenen Konsole geht dadurch verloren.
- Das Lenkrad funktioniert in einem Bereich bis zu 9 Metern von der Konsole entfernt. Gegenstände zwischen dem Lenkrad und der Konsole können diese Reichweite verringern.
- Wenn Sie Batterien statt des Netzteils verwenden, ist Force Feedback nicht aktiv.
- Wenn Sie die aufladbare Batterie für Xbox 360 verwenden, lädt das Lenkrad Ihren Batteriesatz, wenn sowohl der Batteriesatz als auch das Netzteil angeschlossen sind. Durch das Aufladen wird Force Feedback nicht behindert.

IHR LENKRAD VERWENDEN

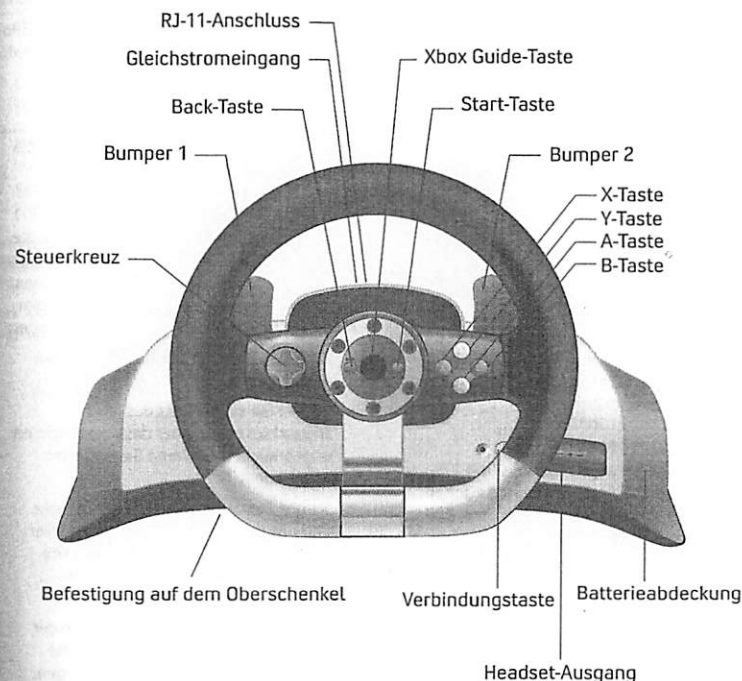

Xbox Guide-Taste

Mit der Xbox Guide-Taste in der Mitte des Lenkrads sind Sie schnell mitten im Xbox 360 Erlebnis. Drücken Sie die Xbox Guide-Taste, um die Konsole einzuschalten. Wenn Sie nach dem Einschalten die Xbox Guide-Taste drücken, erhalten Sie sofortigen Zugriff auf den Xbox Guide. Um die Konsole auszuschalten, halten Sie die Xbox Guide-Taste drei Sekunden lang gedrückt und bestätigen Ihre Auswahl.

Lichtkreis

Der Lichtkreis, der die Ein-/Ausschalttaste auf der Konsole und die Xbox Guide-Taste auf dem Lenkrad umgibt, besteht aus vier Quadranten. Wenn Sie ein Lenkrad an die Konsole anschließen, wird ihm ein bestimmter

Quadrant zugewiesen, der grün leuchtet und damit die Nummer und die Position des Lenkrads anzeigt. Jedem nachfolgenden Lenkrad (bis zu vier), das an die Konsole angeschlossen wird, wird ein zusätzlicher Quadrant zugewiesen.

Steuerelemente

Das Lenkrad hat insgesamt neun Steuerelemente: ein Steuerkreuz, A, B, X, Y, Start, Back, Bumper 1 und Bumper 2. Standardmäßig spiegeln diese Steuerelemente die entsprechenden Steuerelemente auf dem Xbox 360 Controller wider, sie können jedoch einer alternativen Funktion neu zugewiesen werden.


Um mehr über die Zuordnung der Steuerelemente für ein spezielles Spiel zu

Legen Sie die Batterien gemäß der folgenden Anleitung ein.

Wenn Sie das Lenkrad mit einer aufladbaren Batterie für Xbox 360 verwenden, lesen Sie die wichtigen Informationen zum Gebrauch der Batterie im mit der Batterie mitgelieferten Handbuch durch.

So legen Sie Batterien in den AA-Batteriesatz des Lenkrads ein:

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Lenkrads.
- 2 Drücken Sie die Lasche oben auf dem AA-Batteriesatz und ziehen Sie sie herunter, um sie vom Lenkrad zu entfernen.

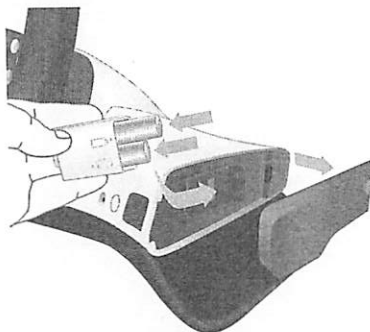

- 3 Legen Sie zwei neue AA-Batterien (LR6) mit dem Plus- (+) und Minus-Pol (-) wie auf der Unterseite des Batteriesatzes angegeben ein. Für optimale Leistung wird von der Verwendung aufladbarer AA-Batterien abgeraten.
- 4 Schieben Sie den AA-Batteriesatz in den Controller und lassen Sie ihn einrasten.
- 5 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

HINWEIS

Drücken Sie nur auf die ebene Fläche der Batterie, um Ihre Finger beim Einlegen nicht zu quetschen.

⚠ Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie ein Flugzeug besteigen

Entfernen Sie die Batterien aus dem Lenkrad, bevor Sie das Lenkrad in Gepäckstücke legen, die vor dem Betreten eines Flugzeugs überprüft werden. Das Lenkrad kann, genau wie ein Handy, Hochfrequenzenergie (HF) übertragen, wenn die Batterien eingelegt sind.

HINWEISE


- Das Lenkrad verwendet nur den AA-Batteriesatz (mitgeliefert) mit AA-Wegwerfbatterien (separat erhältlich) oder die aufladbare Batterie für Microsoft Xbox 360 (separat erhältlich).
- Wenn Sie Batterien statt des Netzteils verwenden, ist Force Feedback nicht aktiv.
- Wenn Sie die aufladbare Batterie für Xbox 360 verwenden, lädt das Lenkrad Ihren Batteriesatz, wenn sowohl der Batteriesatz als auch das Netzteil angeschlossen sind. Durch das Aufladen wird Force Feedback nicht behindert.

Ihr Lenkrad verbinden


Es können bis zu vier Lenkräder gleichzeitig aktiv an eine Konsole angeschlossen werden. Jedes angeschlossene Lenkrad erhält einen Quadranten auf dem Lichtkreis. Bevor Sie ein Lenkrad anschließen können, muss mindestens ein Quadrant frei (unbeleuchtet) sein. Um ein Lenkrad zu entfernen, halten Sie die Xbox Guide-Taste drei Sekunden lang gedrückt und schalten anschließend das Lenkrad aus.

So schließen Sie Ihr Lenkrad an Ihre Konsole an:


- 1 Halten Sie die Xbox Guide-Taste oder die Start-Taste gedrückt, bis sich das Lenkrad einschaltet.

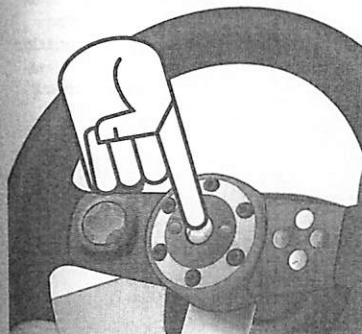


- 2 Wenn die Konsole nicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Konsole einzuschalten.

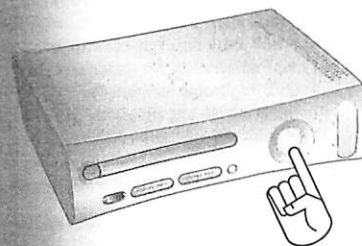


- 3 Drücken Sie die Verbindungstaste auf der Konsole und lassen Sie sie los.

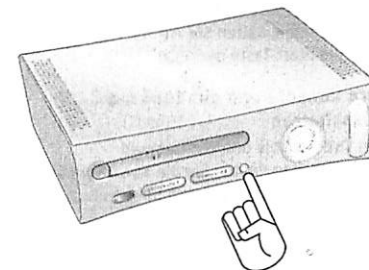

- 4 Drücken Sie die Verbindungstaste am Lenkrad und lassen Sie sie los.

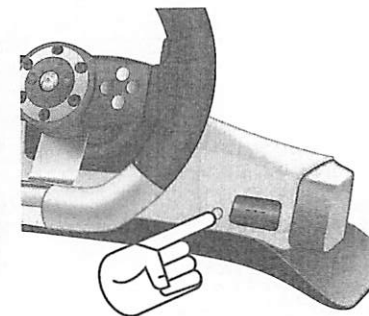

- 5 Wenn sich der Lichtkreis (auf der Konsole oder auf dem Lenkrad) dreht und einmal blinkt, ist das Lenkrad angeschlossen. Der Quadrant, der beleuchtet bleibt, zeigt die Position des Lenkrads an.

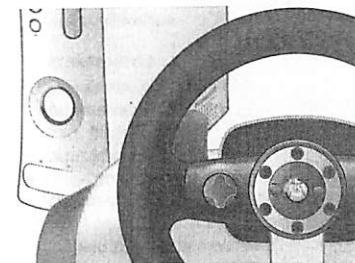

Um die Klemme an einem anderen Ort anzubringen, ziehen Sie den Schnellspanner, lösen Sie die Schraube und schieben Sie die Klemme vom Tisch.


Achtung

Achten Sie darauf, dass die Tischklemme an einer flachen, stabilen und festen Fläche, beispielsweise einem Holztisch, befestigt ist. Befestigen Sie die Klemme nicht an einem Glastisch.


Lenkrad an der Klemme befestigen

Um das Lenkrad an der Tischklemme zu befestigen, bringen Sie es in einen solchen Winkel, dass die Führungsstifte an der Klemme in die entsprechenden Anschlüsse unten am Lenkrad passen. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Finger nicht quetschen.

Wenn sie ausgerichtet sind, drücken Sie das Lenkrad hinten nach unten, bis es einrastet.

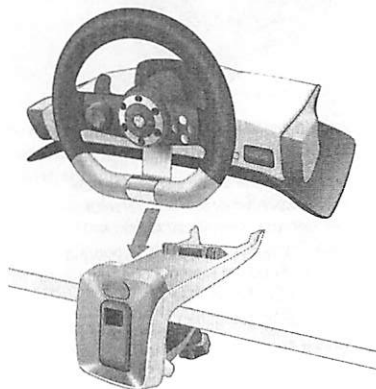

Um das Lenkrad von der Klemme zu lösen, drücken Sie die Auslösetaste und heben das Lenkrad mit dem hinteren Teil zuerst aus den Führungsstiften der Klemme.

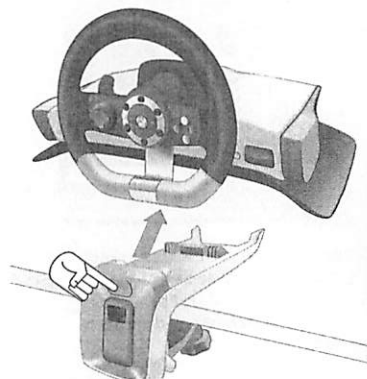

An den Strom anschließen

Um das Lenkrad an den Strom anzuschließen, schließen Sie entweder das Netzteil an eine normale Netzsteckdose an oder legen Sie Batterien (separat erhältlich) ein. Beim Anschluss über das Netzteil verwendet Ihr Lenkrad weiterhin drahtlose Signale zum Spielen.

Schließen Sie das Lenkrad an den Strom an, indem Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Lenkrads einstecken und das Netzteil an eine normale Netzsteckdose anschließen.

Verwenden Sie nur das mit dem Produkt ausgelieferte Netzteil oder das Netzteil, das Sie von einem autorisierten Reparaturcenter erhalten haben.

Elektrische Sicherheit

Wie bei vielen anderen elektrischen Geräten kann ein Nichtbefolgen der folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer oder Schäden am Lenkrad führen.

Wenn Sie den Netzadapter verwenden, wählen Sie eine geeignete Stromquelle:

- Der Netzeingang des Lenkrads beträgt 24 V bei 1 A. Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzkabel, das mit Ihrem Lenkrad geliefert wurde oder das Sie von einem autorisierten Reparaturcenter erhalten haben.
- Hinweis: 10% Über-/Unterspannung kann in der Stromversorgung auftreten.
- Verwenden Sie keine Stromquellen, die nicht dem Standard entsprechen, wie Generatoren oder Wechselrichter, auch wenn Spannung und Frequenz passend erscheinen. Verwenden Sie nur Wechselstrom, der von einer normalen Netzsteckdose geliefert wird.

So vermeiden Sie Schäden am Netzteil:

- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht gequetscht oder stark geknickt wird, insbesondere wenn es an die Netzsteckdose oder das Lenkrad angeschlossen ist.
- Reißen Sie nicht am Netzkabel, verknoten Sie es nicht, knicken Sie es nicht stark und gehen Sie auch sonst sorgfältig damit um.
- Setzen Sie das Netzkabel keinen Wärmequellen aus.
- Wenn Sie das Netzteil entfernen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

Wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie sofort die Verwendung ein und wenden Sie sich für einen Austausch an den Xbox-Kundensupport.

Ziehen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch den Netzteilstecker des Lenkrads.

Die Stromversorgung ist kein Spielzeug.

Batterien einlegen

Sicherheit von Wegwerfbatterien

Falscher Gebrauch der Batterien kann zu Auslaufen von Batterieflüssigkeit, zur Überhitzung oder Explosion führen. Es besteht Brandgefahr, wenn Batterien durch Batterien des falschen Typs ersetzt werden. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit ist korrosierend und kann giftig sein. Sie kann zu Verbrennungen an Haut und Augen führen und ist bei Verschlucken schädlich. Und so vermeiden Sie die Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überhitzen, öffnen, durchlöchern, beschädigen Sie Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Verwenden Sie ausschließlich Alkali-Batterien des Typs AA (LR6). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.

- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie verbraucht sind oder bevor Sie das Netzteil längere Zeit nicht benutzen. Lassen Sie die Batterien nicht im AA-Batteriesatz, wenn er nicht im Lenkrad eingelegt ist.
- Falls eine Batterie ausläuft, nehmen Sie alle Batterien heraus und achten Sie dabei darauf, dass die ausgelaufene Flüssigkeit nicht auf Ihre Haut oder Kleidung gerät. Falls Flüssigkeit von der Batterie mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort mit Wasser ab. Reinigen Sie vor dem Einlegen neuer Batterien das Batteriefach mit einem feuchten Papiertuch oder befolgen Sie die Empfehlungen des Batterieherstellers für die Reinigung.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen oder staatlichen Entsorgungsvorschriften (falls vorhanden).

IHR LENKRAD EINRICHTEN



Bevor Sie das Lenkrad mit der Xbox 360 Konsole verwenden können, müssen Sie Folgendes tun:

- Installieren Sie die Lenkrad-Software auf Ihrer Xbox 360 Konsole.
- Schließen Sie das Pedal an das Lenkrad an.
- Wenn das Lenkrad auf einem Tisch befestigt werden soll, befestigen Sie die Tischklemme am Tisch und das Lenkrad an der Klemme.
- Schließen Sie das Netzkabel des Lenkrads an eine normale Netzsteckdose an oder legen Sie Batterien ein. Das Lenkrad verwendet nur den AA-Batteriesatz (separat erhältlich) mit AA-Wegwerfbatterien oder die aufladbare Batterie für Microsoft Xbox 360 (separat erhältlich).
- Verbinden Sie das Lenkrad drahtlos mit der Konsole.


Lenkrad-Software auf Ihrer Konsole installieren

Ihre Konsole benötigt eine Systemaktualisierung, bevor Sie sie mit dem Lenkrad verwenden können.


So aktualisieren Sie Ihre Konsole:

- 1 Schalten Sie Ihre Konsole ein und laden Sie die mitgelieferte Software-Disk. Die Aktualisierung wird automatisch installiert.
- 2 Wenn die Installationsbestätigungsmeldung angezeigt wird, nehmen Sie die Disk heraus und beginnen Sie mit dem Einrichten Ihrer neuen Hardware.


Pedal an das Lenkrad anschließen

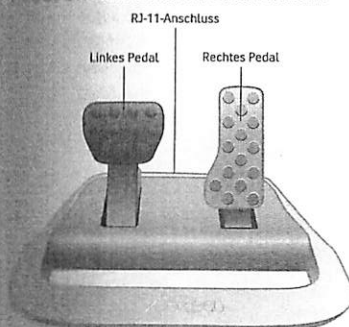

Um das Pedal an das Lenkrad anzuschließen, schließen Sie ein Ende des RJ-11-Kabels an den RJ-11-Anschluss am Pedal und das andere Ende an den Anschluss an der Rückseite des Lenkrads an.

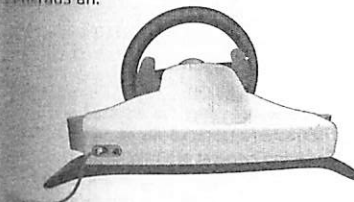

Um das Aussehen Ihres Systems zu optimieren, ziehen Sie sowohl das RJ-11-Kabel als auch das Netzkabel (falls verwendet) durch den Kabelmanagementbereich an der Unterseite des Pedals.

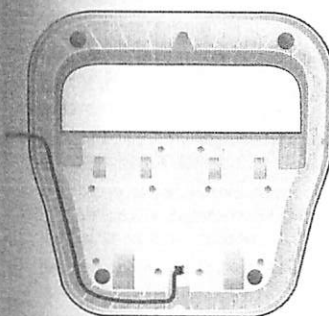

HINWEIS


Das Lenkrad erfordert ein RJ-11-Straight-Through-Kabel (mitgeliefert). Verwenden Sie kein RJ-11-Crossover-Kabel mit dem Lenkrad.

Achtung

Sie können sich versehentlich den Fuß quetschen, wenn Sie das Pedal barfuß verwenden. Tragen Sie bei der Verwendung des Pedals geeignete Schuhe.


Tischklemme befestigen

Das Lenkrad kann auf dem Oberschenkel oder auf dem Tisch befestigt werden. Die Tischklemme stabilisiert das Lenkrad während des Spiels - dies ist besonders praktisch, wenn Force Feedback eingesetzt wird.

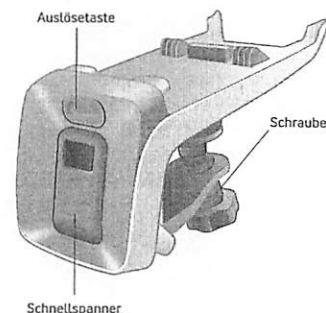

So befestigen Sie die Tischklemme:

- 1 Lösen Sie die Schraube der Klemme und stellen Sie dabei sicher, dass der Schnellspanner an der Vorderseite der Klemme offen (nicht flach zusammengedrückt) ist. Schieben Sie anschließend die Klemme über die Kante Ihres Tisches. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Finger nicht quetschen.
- 2 Ziehen Sie die Schraube handfest an, bis die Klemme fest sitzt. Ziehen Sie die Schraube nicht zu sehr an, da dies die Tischfläche beschädigen könnte.
- 3 Drücken Sie den Schnellspanner flach.

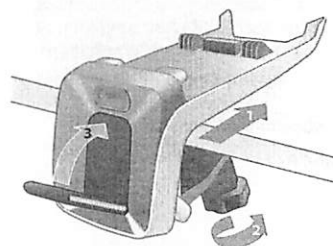

▲ PHOTOSENSITIVE ANFÄLLE

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Spielens von Videospielen hervorrufen kann.

Derartige Anfälle können mit verschiedenen Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Im Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können ferner zu Verletzungen der Personen durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen führen.

Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten oder zu den oben genannten Symptomen befragen, da bei Kindern und Jugendlichen diese Anfälle häufiger sind als bei Erwachsenen. Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:

- Weitere Entfernung vom Fernsehgerät
- Verwendung eines kleineren Bildschirms
- Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer
- Vermeiden des Spielens bei Müdigkeit

Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat anfordern, bevor Sie die Videospiele verwenden.

▲ MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN

Die Verwendung von Spiel-Controllern, Tastaturen, Mäusen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen.

Spielen von Videospielen kann, wie viele Aktivitäten, zu gelegentlichen Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder anderen Körperteilen führen. Falls Sie jedoch Symptome wie Müdigkeit oder immer wieder auftretende Beschwerden, Schmerzen, Hämmern, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit beobachten, SOLLTEN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT IGNORIEREN. WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN EINEN ARZT, auch, falls die Symptome auftreten, wenn Sie gerade kein Videospiel spielen. Solche Symptome können mit schmerzhaften und manchmal ständig einschränkenden Verletzungen oder Beschwerden der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und anderer Körperteile verbunden sein. Zu solchen Muskel- und Skeletterkrankungen gehören das Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung, Tenosynovitis, Erschütterungssyndrome und andere Krankheitsbilder.

Viele Fragen im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen sind noch nicht ausreichend untersucht, es herrscht

jedoch Einigkeit, dass manche Faktoren mit dem Auftreten verbunden sind, beispielsweise medizinische und körperliche Zustände, Stress und der Umgang damit, der allgemeine Gesundheitszustand und die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich Videospielen). Einige Studien legen die Vermutung nahe, dass auch die Dauer einer bestimmten Tätigkeit ein Faktor sein kann.

Einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, bequemer zu arbeiten und zu spielen und möglicherweise das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu vermeiden, finden Sie in der Anleitung zum gesunden Spielen unter www.xbox.com. Diese Richtlinien sprechen unter anderem folgende Themen an:

- Bequeme Körperhaltung
- Entspannen der Hände, Finger und des restlichen Körpers
- Pausen
- Gesunder Lebensstil

Wenn Sie Fragen zu den Zusammenhängen von Lebensstil, Tätigkeiten oder medizinischen oder körperlichen Zuständen mit Muskel- und Skeletterkrankungen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal.

STANDORT FÜR IHR LENKRAD AUSWÄHLEN

Das Lenkrad kann auf dem Oberschenkel oder auf dem Tisch befestigt werden. Wenn das Lenkrad an einem Tisch befestigt ist, sollten Sie sicherstellen, dass es nicht herunterfällt.

Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Menschen und Tiere darüber fallen oder sie versehentlich herausziehen können, wenn sie

sich bewegen oder durch den Bereich gehen. Wenn das Lenkrad nicht verwendet wird, können Sie alle Kabel trennen und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit den Kabeln spielen.

Wireless Lenkrad für Xbox 360 mit Force Feedback



Deutsch

Vielen Dank, dass Sie das Wireless Lenkrad für Xbox 360 mit Force Feedback gewählt haben. Das Lenkrad liefert hohe Leistung durch eine Kombination aus Force Feedback und authentischen Automobil details.

Ihr neues Lenkrad bietet Ihnen:

- Drahtlose 2,4-GHz-Technologie mit einer Reichweite von 9 m.
- Ein 25-cm-Lenkrad.
- Einen integrierten Headset-Anschluss.
- Zuweisbare Steuerelemente (einschließlich Steuerelemente, auf die Sie normalerweise über den Xbox 360 Controller zugreifen).

Das Lenkrad ist für die Verwendung mit dem Xbox 360™ Videospiel- und Entertainmentssystem gedacht. Wie Sie die Leistung des Lenkrads in einem bestimmten Spiel anpassen können, erfahren Sie in der mit Ihrem Spiel gelieferten Dokumentation.

Um Ihr Erlebnis mit dem Lenkrad zu verbessern, sollten Sie die aufladbare Batterie für Xbox 360 und das Xbox 360 Schnelllade-Kit verwenden.

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Produkts die wichtigen Sicherheitsinformationen und Gesundheitsinformationen in diesem Handbuch und den Handbüchern der Xbox 360 Konsole durch. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie ein Ersatzhandbuch benötigen, gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox-Kundensupport an (siehe „Wenn Sie weitere Hilfe benötigen“).

Die eingeschränkte Garantie für dieses Produkt ist im Xbox 360 Garantiehandbuch (Band 2) enthalten. Sie finden Sie online unter www.xbox.com/support.

- 51 ⚠️ Photosensitive Anfälle
- 52 ⚠️ Muskel- Und Skeletterkrankungen
- 52 Standort Für Ihr Lenkrad Auswählen
- 53 ⚠️ Ihr Lenkrad Einrichten
- 60 ⚠️ Ihr Lenkrad Verwenden
- 61 Ihr Lenkrad Reinigen
- 61 Fehlerbehebung
- 62 ⚠️ Wenn Sie Weitere Hilfe Benötigen
- 63 ⚠️ Eu-konformitätserklärung